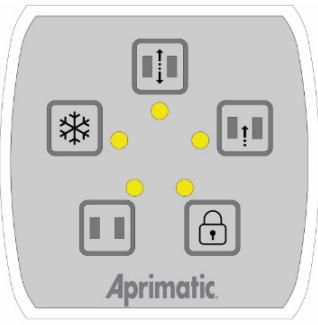
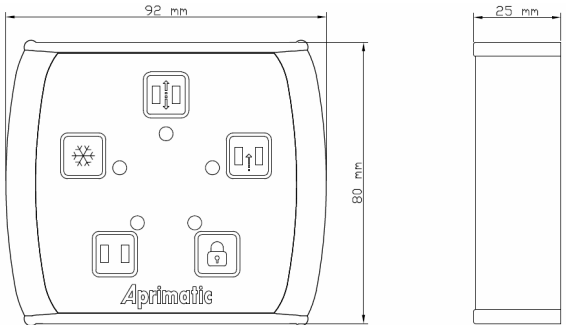



Instrucciones de uso NS5 Táctil

Mediante el selector de programas NS5 Táctil, el usuario puede elegir la modalidad operativa la puerta siguiendo la tabla 1.

Un led encendido indica el modo seleccionado.

	
	<p>APERTURA PARCIAL. Para obtener una reducción del espacio de la apertura (el mando de START abre completamente la puerta).</p> <p>TRÁFICO EN LOS 2 SENTIDOS. Para abrir la puerta mediante todas entradas de mando.</p> <p>TRÁFICO SÓLO EN SALIDA. Para excluir la detección de entrada (RADAR EXTERNO)</p> <p>BLOQUEO NOCTURNO. Para mantener la puerta cerrada, permitiendo la apertura sólo con la entrada de OPEN. En caso de fallo del suministro eléctrico la puerta no se abrirá.</p> <p>PUERTA SIEMPRE ABIERTA. Para mantener la puerta abierta.</p> <p style="text-align: center;">Tabla 1.</p>

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Borne RINT -> conectar a la entrada (RADAR INTERNO) de la centralita.

Borne COM -> conectar a la entrada (COMÚN) de la centralita.

Borne AUX1 -> conectar a la entrada (auxiliar AUX1) de la centralita.

Borne AUX2 -> conectar a la entrada (AUX2) de la centralita.

Borne +13V -> conectar a la entrada +13 V de la centralita.

BLOQUEO

El teclado se bloquea automáticamente tras 10 segundos sin haber pulsado ninguna tecla.

Para poder desbloquearlo, presionar simultáneamente las teclas:



Los 5 leds se iluminarán conjuntamente durante 1 segundo. Esto indica que el teclado está activo. Seleccione a continuación el modo deseado.